



# Logitech® Tablet Keyboard


for Windows® 8, Windows® RT and Android™ 3.0+

Setup Guide  
Guide d'installation




English. . . . .	3
Français . . . . .	6
www.logitech.com/support  . . . . .	9

## What's in the box

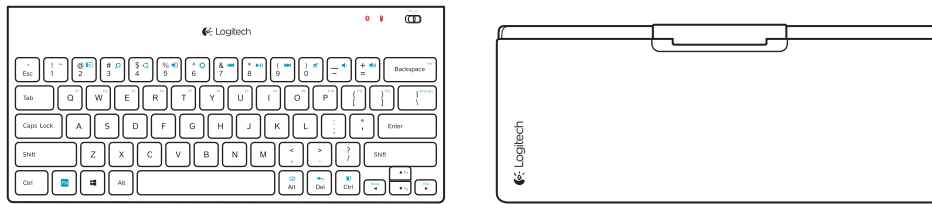


## Product setup

Set up the keyboard

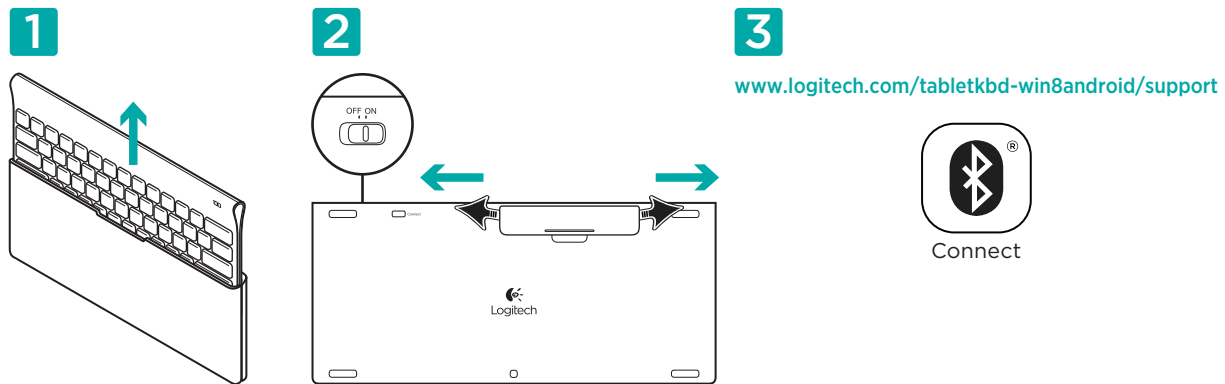


1. Remove the keyboard from its case.
2. Pull the battery tabs on the keyboard to activate the batteries. The **On/Off** switch is already in the **On** position.
3. Visit [www.logitech.com/tabletkbd-win8android/support](http://www.logitech.com/tabletkbd-win8android/support) for Bluetooth setup instructions for your tablet.



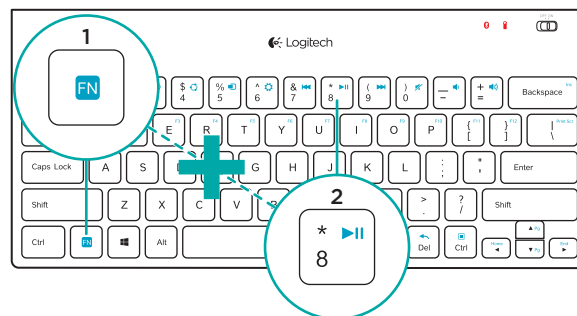



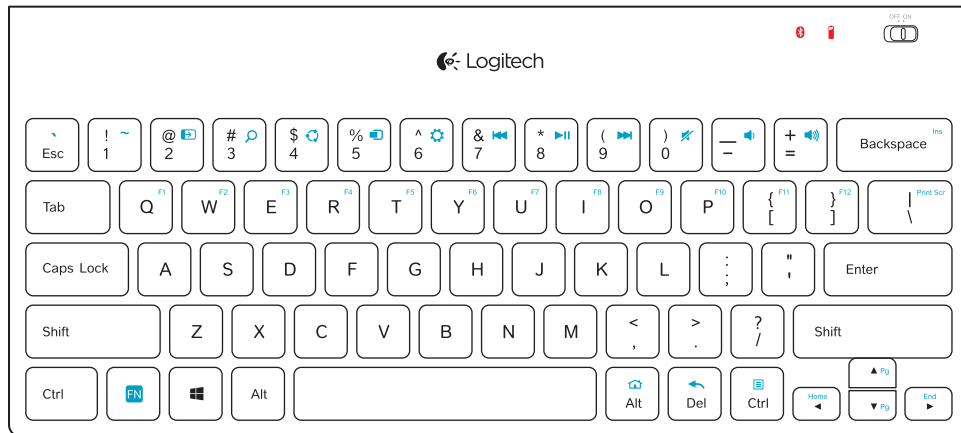


## Using the keyboard FN key














User-friendly enhanced F-keys provide shortcuts to useful functions, such as Volume, Play and Next Track. To use the enhanced functions (blue icons), first press and hold the FN key; second, press the F-key you want to use.



## Function Keys


-  Switch Applications
-  Search
-  Share
-  Devices
-  Settings
-  Previous track
-  Play/Pause
-  Next track
-  Mute


-  Volume down
-  Volume up
-  Insert
-  Print Screen
-  Windows 8:  
Web browser home  
Android: Home
-  Windows 8:  
Web browser back  
Android: Back


-  Application Menu
-  Home (go to beginning of line)
-  End (go to end of line)
-  Page up
-  Page down


Note: Some function keys may not provide the same features for earlier versions of Windows®.

## Keyboard features

-  Bluetooth icon  
Blinking green = device is discoverable and Bluetooth connection is pending; Solid green = Bluetooth connection made; Red = no Bluetooth connection

-  Battery icon  
Green = full charge;  
Red = battery power is low; replace batteries

-  On/Off slider switch

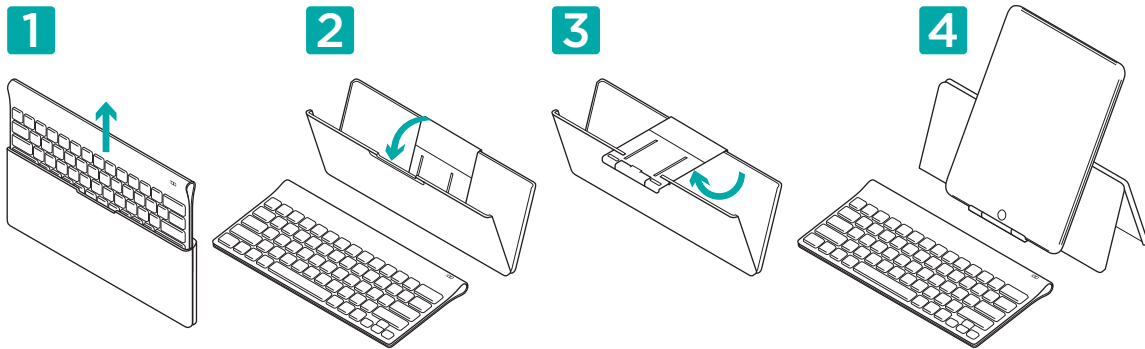

## Help with setup: keyboard not working


- Is the keyboard turned on? Slide the keyboard Off/On switch to the On position.
- Restart the tablet.
- Is the Battery icon red? If it's red, replace the batteries.
- Re-establish the Bluetooth connection between the keyboard and your tablet. Visit [www.logitech.com/tabletkbd-win8android/support](http://www.logitech.com/tabletkbd-win8android/support) for Bluetooth setup instructions.

## What do you think?

Please take a minute to tell us. Thank you for purchasing our product.


[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

## Contenu du coffret

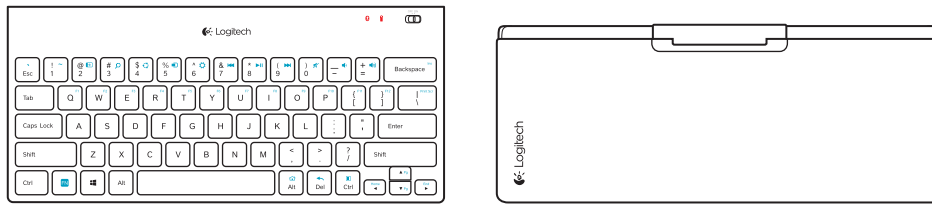


## Installation du produit

Installez le clavier

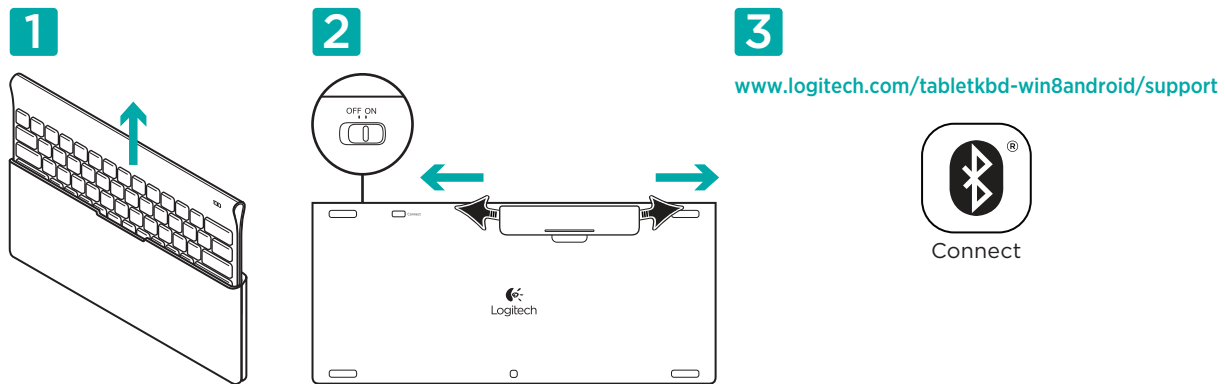


1. Retirez le clavier de son étui.
2. Retirez les languettes de protection des piles situées sur la face arrière du clavier pour activer les piles. Le commutateur **Marche/Arrêt** (On/Off) est déjà sur la position **Marche** (On).
3. Visitez le site [www.logitech.com/tabletkbd-win8android/support](http://www.logitech.com/tabletkbd-win8android/support) pour obtenir les instructions de configuration du Bluetooth pour votre tablette.


## Utilisation de la touche FN du clavier

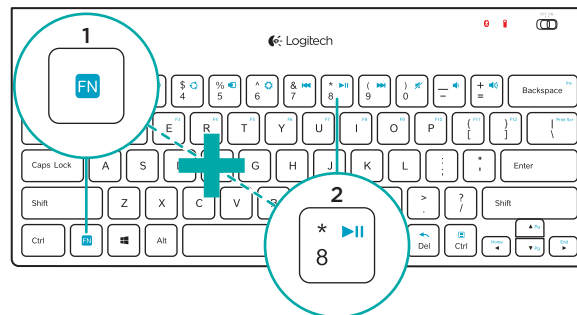

Les touches F conviviales offrent des raccourcis pour des fonctions telles que Volume, Lecture et Piste suivante. Pour profiter des fonctions avancées (icônes de couleur bleue), appuyez sur la touche FN sans la relâcher et sur la touche F de votre choix.

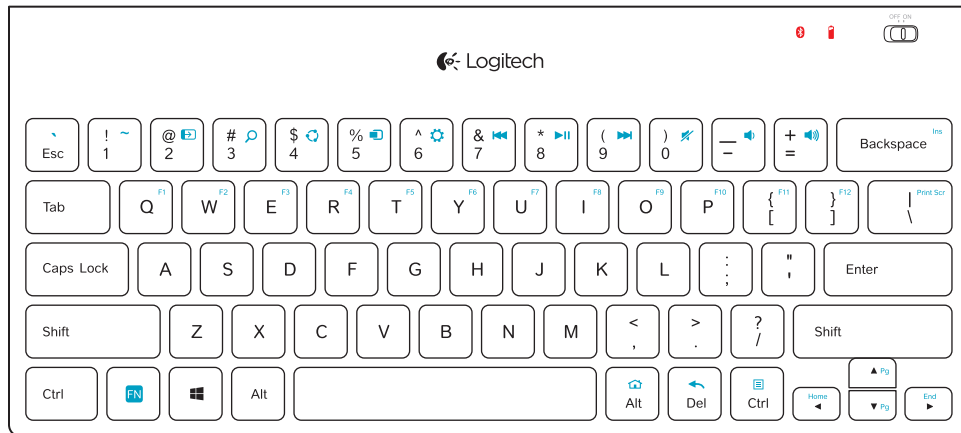

## Touches de fonction

 Changement d'application

 Recherche

 Partage

 Dispositifs

 Paramètres

 Piste précédente

 Lecture/Pause

 Piste suivante


 Sourdine


 Volume -

 Volume +

 Insertion

 Impression d'écran

 Windows 8:  
Page d'accueil  
du navigateur web  
Android: Accueil

 Windows 8:  
Page précédente  
du navigateur web  
Android: Retour

 Menu de l'application

 Origine  
(début de ligne)


 Fin (fin de ligne)


 Page précédente

 Page suivante


Remarque: certaines touches de fonction peuvent offrir des fonctions différentes sur les versions antérieures de Windows®.

## Fonctions du clavier

 Icône Bluetooth  
Vert clignotant = le dispositif peut être détecté et la connexion Bluetooth est en attente;  
Vert fixe = la connexion Bluetooth est établie;  
Rouge = aucune connexion Bluetooth

 Icône de niveau des piles  
Vert = charge complète;  
Rouge = le niveau de charge des piles est faible; remplacez-les

 Commutateur  
Marche/Arrêt

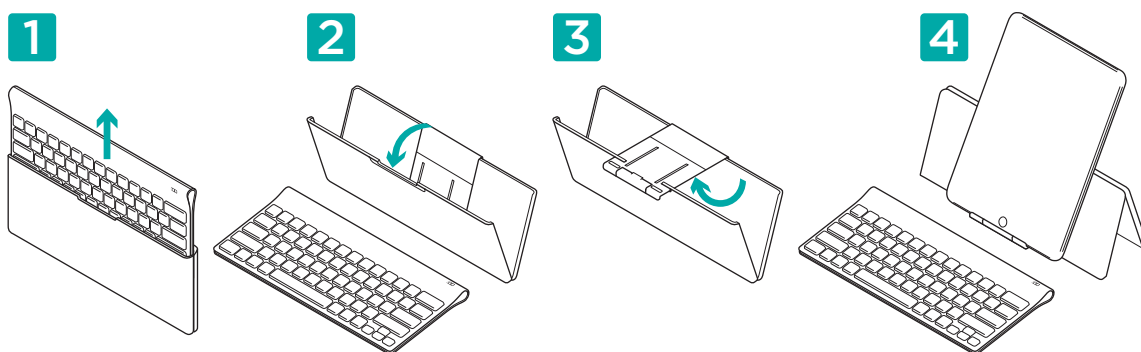

## Aide à la configuration: le clavier ne fonctionne pas

- Le clavier est-il sous tension? Faites glisser le commutateur Marche/Arrêt du clavier sur la position On.
- Redémarrez la tablette.
- L'icône de niveau des piles s'allume-t-elle en rouge? Si oui, remplacez les piles.
- Rétablissez la connexion Bluetooth entre le clavier et la tablette. Visitez le site [www.logitech.com/tabletkbd-win8android/support](http://www.logitech.com/tabletkbd-win8android/support) pour obtenir les instructions de configuration du Bluetooth.

## Qu'en pensez-vous?

Veuillez prendre quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires. Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)





www.logitech.com

[www.logitech.com/support](http://www.logitech.com/support)



Argentina	+00800-555-3284
Brasil	+0 800-891-4173
Canada	+1 866-934-5644
Chile	1230 020 5484
Colombia	01-800-913-6668
Latin America	+1 800-578-9619
Mexico	01.800.800.4500
United States	+1 646-454-3200

© 2012 Logitech, Inc. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Microsoft, Windows Vista, Windows, and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies. Android is a trademark of Google Inc. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Logitech is under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2012 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont susceptibles d'être des marques déposées. Microsoft, Windows Vista, Windows, et le logo Windows sont des marques déposées du groupe et des sociétés Microsoft. Android est une marque déposée de Google Inc. Le mot Bluetooth® et son logo sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs.

621-000089.002