

# Savi W740

## Multi Device Wireless Headset System


### QUICK START GUIDE



#### VIDEO GUIDE

<http://docs.plantronics.com/savi-700>

plantronics®

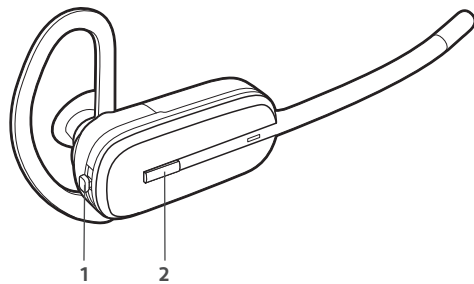

- Volume/mute/flash button**  
Increase volume Short press up  
Decrease volume Short press down  
Mute Short press in  
Flash While on call, long press (1.5 seconds) up or down, will put call on hold and answer another.
- Call control button**  
Answer/end call Short press

For your safety, do not use headset at high volumes for extended periods of time. Doing so can cause hearing loss. Always listen at moderate levels. For more information on headsets and hearing visit [plantronics.com/health-safety](http://plantronics.com/health-safety).


Please refer to the separate safety instructions for important product safety information prior to installation or use of the product.

Savi W740/W740 has a WO2/WO2S base and a WH500/WH500 headset.


06111-13 12.14

## 1 Headset Customize and Charge

- 1 Connect battery.

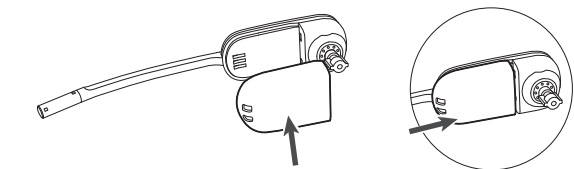


- 2 Choose headset wearing style and use fit kit to assemble.




- Over-the-ear OR Over-the-head OR Behind-the-head


- 3 Attach charge cradle to base.

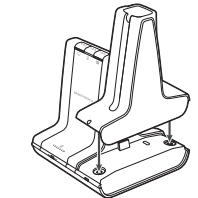

- 4 Plug one end of power supply into power jack on back of the base and other end into working power outlet.

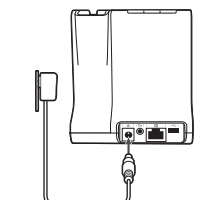

- 5 To charge, dock headset in base, minimum of 20 minutes.

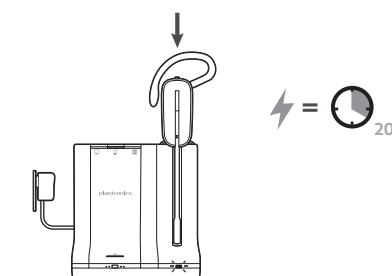

**NOTE** This product has a replaceable battery. Use only the battery type supplied by Plantronics.

#### Change Volume Orientation


Savi W740/W745 headsets ship by default in the right ear wearing configuration. If worn on the left ear, volume controls will be reversed. To orient the volume controls for the left ear configuration, follow these steps:

- 1 With the headset docked in the base, push the volume button in the direction you wish to be Volume Up.
- 2 Hold for 3 seconds until the headset LED triple blinks indicating volume orientation has been changed successfully.

## 2 Desk Phone Connect and Call


- 1 Choose desk phone setup A, B, or C and connect cables.

#### A Desk phone (standard)

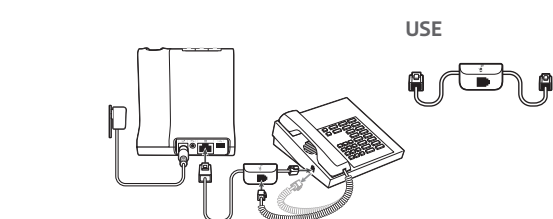


#### B Desk phone + HL10 lifter (sold separately)

See user guide at [plantronics.com/accessories](http://plantronics.com/accessories)

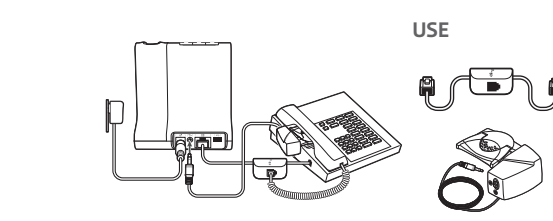


#### C Desk phone + EHS cable (sold separately)

See user guide at [plantronics.com/accessories](http://plantronics.com/accessories)

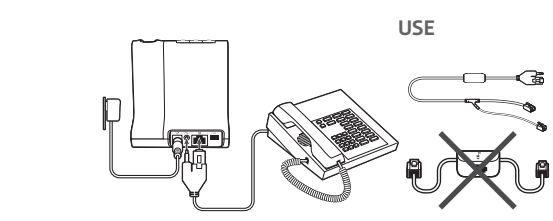


- 2 While wearing headset, short press base desk phone button.

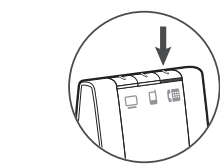


**NOTE** If you don't have remote call control through a lifter (HL10) or cable (EHS), manually remove desk phone handset before each call.

- 3 If you do not hear a dial tone, open side panel and adjust middle configuration switch (A–G) until you do. Default setting A works for majority of desk phones.

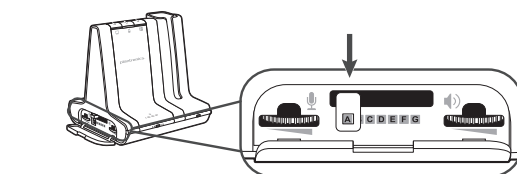


- 4 Dial test call from desk phone.
- 5 End call by pressing headset call control button.

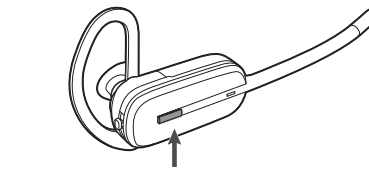


## 3 Mobile Connect and Call


- 1 Press down and hold Bluetooth® pairing button (4 seconds) on Savi base until indicator LED flashes red and blue.

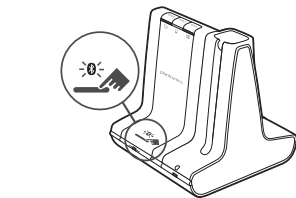


- 2 Place Bluetooth mobile phone into search mode. Select SAVI 7xx from the list of found devices.

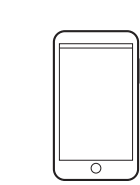


- 3 If prompted by mobile phone, type 0000 as passcode. Bluetooth indicator LED on base will turn solid blue when base has an active connection with mobile phone.

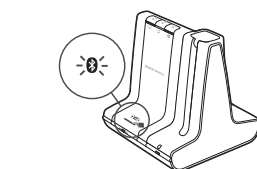

- 4 While wearing headset, short press base mobile button.

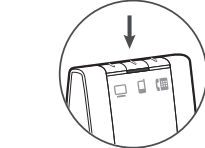

- 5 Dial test call from mobile phone.
- 6 End call by pressing headset call control button.

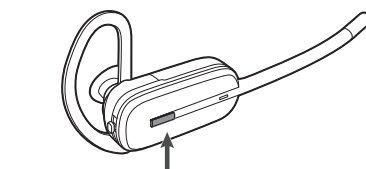


#### Audio streaming

Savi 700 series supports Bluetooth A2DP audio streaming and playback of media-based content for listening on all Savi 700 series headsets. To listen to steaming media, follow these steps:


- 1 Assure your A2DP compatible mobile phone is paired to the Savi base per instructions above.
- 2 Begin playing media from desired application on your mobile phone.
- 3 While wearing the headset, press base mobile button to play audio on headset.
- 4 If media does not begin playing, assure "Savi 7xx" is selected from your list of connected Bluetooth devices.
- 5 To stop media playing, press the base mobile button again.

## 4 Computer Connect and Call


- 1 Connect USB cable.

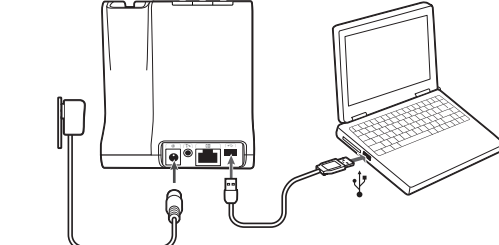

- 2 Load Plantronics software by visiting [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software) and click on download button.
- 3 While wearing headset, short press base computer button.

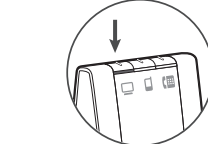

- 4 Dial test call from computer softphone.
- 5 End call by pressing headset call control button.

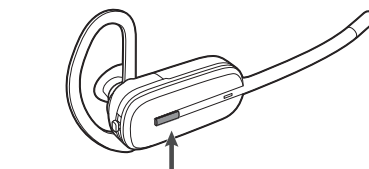

#### DECT security



Plantronics Savi 700 series products are compliant with the DECT Forum security certification requirements and have been granted Security Logo Certification. Follow the link below to the online Savi 700 Series User guides to learn more about DECT security features.

### NEED MORE HELP?

**Product support**  
[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)  
**Online user guide**  
<http://docs.plantronics.com/savi-700>



©2014 Plantronics, Inc. Plantronics and Savi are trademarks of Plantronics, Inc. registered in the US and other countries, and HL10 is a trademark of Plantronics, Inc. The Bluetooth trademark is owned by Bluetooth SIG, Inc., any use of the mark by Plantronics, Inc. is under license. DECT SECURITY is the trademark of DECT Forum. The trademark may only be applied to products with the written license of DECT Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.  
patents U.S. RE41,702; 8,660,255; 7,633,963; 6,582,591; 6,999,331; 6,635,548; 6,635,962; 6,643,834; BR 0170057630; 0170057796; CN ZL200830005437.X; ZL201030674530.7; ZL201030710901.2; ZL201030710900.8; EM 000873823; 001788878; 001792276; IN 233101; 233102; KR 30-655803; 30-655804; TW D127436; 0143596; 0143954; 0143955; patents pending.

# Savi W740

## Sistema inalámbrico de auriculares de dispositivo múltiple


### GUÍA DE INICIO RÁPIDO



#### VIDEO GUIDE

<http://docs.plantronics.com/savi-700>

plantronics®

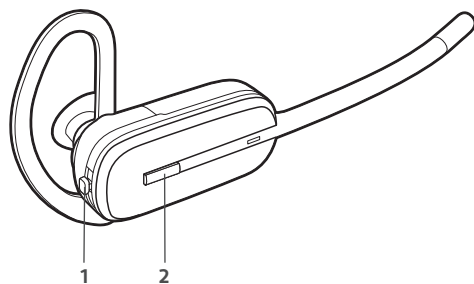

- Botón volumen/silencio/flash**  
Aumentar el volumen Presione brevemente hacia arriba  
Bajar el volumen Presione brevemente hacia abajo  
Silenciar Presione brevemente hacia adentro  
Flash Durante la llamada, presione (1.5 segundos) hacia arriba o abajo para poner la llamada en espera y responder otra llamada.
- Botón de control de llamadas**  
Contestar/terminar una llamada Presione brevemente


Por su seguridad, no use el audífono a un volumen alto durante períodos prolongados. Esto puede causar pérdida de audición. Use siempre un volumen moderado. Para obtener más información sobre los audífonos y la audición, visite [plantronics.com/health-safety](http://plantronics.com/health-safety).

Antes de instalar o utilizar el producto, consulte las instrucciones de seguridad (aparte) para obtener información importante acerca de la seguridad del producto.


Savi W740/W740 tiene una base de WO2/WO2 y un audífono de WH500/WH500.

## 1 Auricular Personalice y cargue

- 1 Conecte la batería.

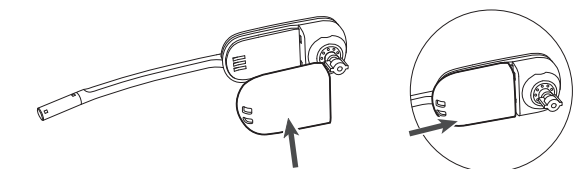


- 2 Elija el estilo para usar el audífono y use un equipo adecuado para ensamblar.




- Sobre la oreja O sobre la cabeza O detrás de la cabeza


- 3 Conecte la base de carga a la base.

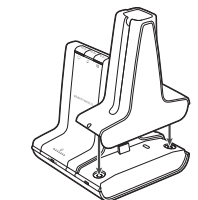

- 4 Enchufe un extremo del suministro eléctrico en el conector hembra en la parte trasera de la base y el otro extremo en la salida del tomacorriente que está funcionando.

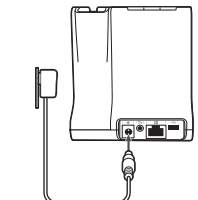

- 5 Para cargar, coloque el audífono en la base durante 20 minutos como mínimo.

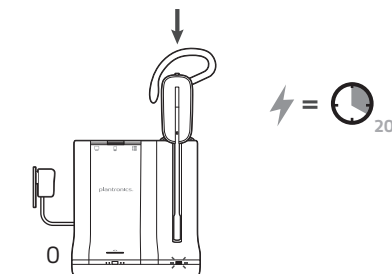

**NOTA** Este producto tiene una batería reemplazable. Utilice únicamente el tipo de batería suministrado por Plantronics.

#### Cambiar orientación de volumen


Los auriculares Savi W740/W745 vienen de fábrica con la configuración de uso en la oreja derecha. Si se lleva en la oreja izquierda, los controles de volumen se invertirán. Para orientar los controles de volumen para configuración de la oreja izquierda, siga los siguientes pasos:

- 1 Con el auricular conectado en la base, presione el botón de volumen en la dirección en la que desee para subir el volumen.
- 2 Mantenga presionado durante 3 segundos hasta que la luz LED del auricular parpadee 3 veces, lo que indica que la orientación del volumen se ha cambiado exitosamente.

## 2 Teléfono de escritorio Conecte y llame


- 1 Elija la configuración del teléfono A, B, o C y conecte los cables.

#### A Teléfono de escritorio (estándar)

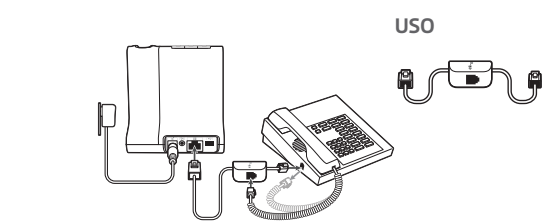


#### B Teléfono de escritorio + dispositivo para descolgar HL10 (se vende por separado)

Consulte la guía del usuario en [plantronics.com/accessories](http://plantronics.com/accessories)

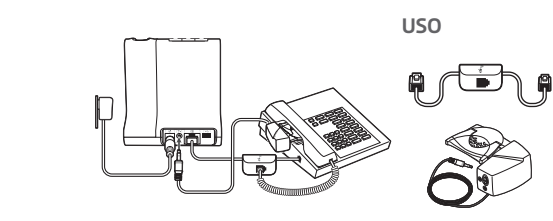


#### C Teléfono de escritorio + cable EHS (se vende por separado)

Consulte la guía del usuario en [plantronics.com/accessories](http://plantronics.com/accessories)

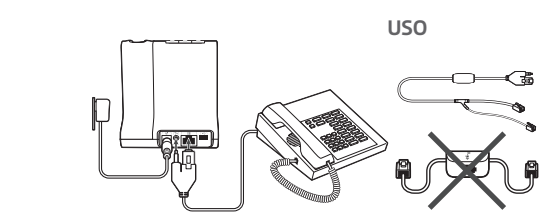


- 2 Al usar el audífono, presione brevemente el botón de la base del teléfono de escritorio.

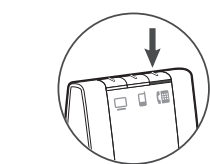


**NOTA** Si no tiene un control remoto para llamadas a través de un dispositivo para descolgar el teléfono (HL10) o un cable (EHS), quite manualmente el auricular del teléfono de escritorio antes de cada llamada.

- 3 Si no escucha el tono de marcado, abra el panel del costado y ajuste el modificador de configuración media (A–G) hasta escucharlo. El ajuste preconfigurado A funciona para la mayoría de los teléfonos de escritorio.

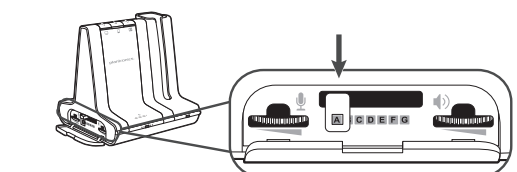


- 4 Marque llamada de prueba desde el teléfono de escritorio.
- 5 Para terminar la llamada, presione el botón de control de llamadas del audífono.

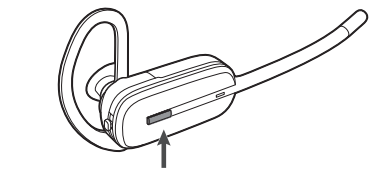

## 3 Móvil Conecte y llame


- 1 Presione hacia abajo y mantenga presionado el botón de emparejamiento de Bluetooth® (durante 4 segundos) en la base Savi hasta que el indicador LED parpadee en rojo y azul.

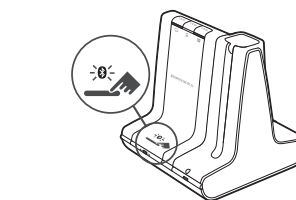


- 2 Coloque el teléfono móvil Bluetooth en el modo búsqueda. Seleccione SAVI 7xx del listado de dispositivos que se encontraron.




- 3 Si lo solicita mediante el teléfono móvil, escriba 0000 como código de acceso. El indicador LED de Bluetooth en la base se volverá de color azul fuerte una vez que la base tenga una conexión activa con el teléfono móvil.

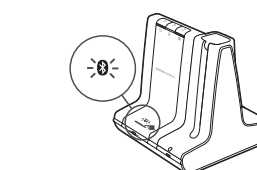

- 4 Durante el uso del audífono, presione brevemente el botón de la base del móvil.

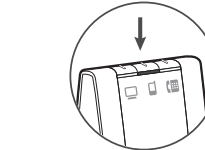

- 5 Marque llamada de prueba desde el teléfono móvil.
- 6 Para terminar la llamada, presione el botón de control de llamadas del audífono.

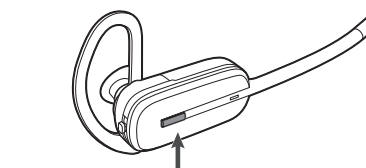


#### Transmisión de audio

La serie Savi 700 es compatible con la transmisión y reproducción de audio Bluetooth A2DP del contenido de multimedia para que se pueda escuchar en todos los auriculares de la serie Savi 700. Para escuchar multimedia, siga los siguientes pasos:


- 1 Garantice la seguridad del teléfono A2DP compatible esté emparejado con la base según las instrucciones anteriores.
- 2 Inicie la reproducción de multimedia a partir de la aplicación deseada en el teléfono.
- 3 Mientras usa el auricular, presione el botón de la base del teléfono para reproducir el audio en el auricular.
- 4 Si multimedia no inicia la reproducción, asegúrese de que seleccionó "Savi 7xx" en su lista de dispositivos Bluetooth conectados.
- 5 Para detener la reproducción multimedia, presione nuevamente el botón de la base del teléfono.

## 4 PC Conecte y llame


- 1 Conecte el cable USB.

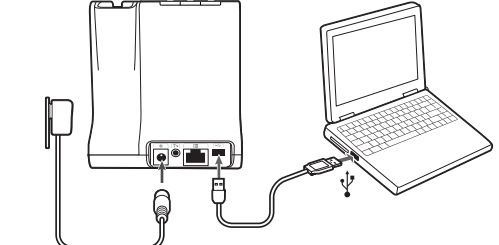

- 2 Cargue el software de Plantronics visitando [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software) y haga clic en el botón de descarga.
- 3 Al usar el audífono, presione brevemente el botón de la base de la computadora.

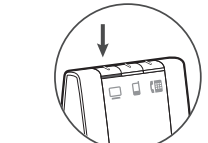

- 4 Marque llamada de prueba desde el softphone de la computadora.
- 5 Para terminar la llamada, presione el botón de control de llamadas del audífono.

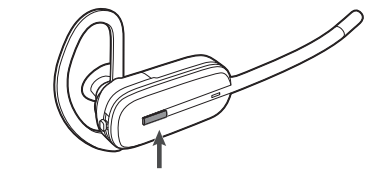

#### Seguridad DECT



Los productos de la serie Savi 700 de Plantronics cumplen con los requisitos de certificación de seguridad del foro DECT y se les ha otorgado la certificación del logo de seguridad. Para obtener más información acerca de las características de seguridad DECT, haga clic en el siguiente enlace para ir a las guías del usuario en línea de la serie Savi 700.

### ¿NECESITA MÁS AYUDA?

**Asistencia para productos**  
[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)  
**Guía del usuario en línea**  
<http://docs.plantronics.com/savi-700>



# Savi W740

Système d'écouteur sans fil multipériphérique


## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



### VIDEO GUIDE

<http://docs.plantronics.com/savi-700>

plantronics®

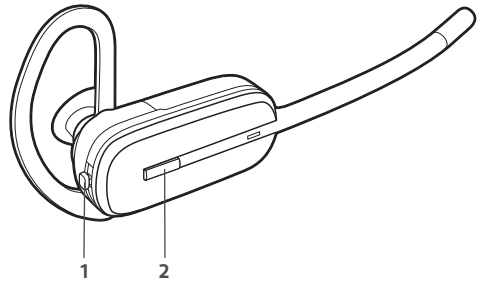

- Bouton commutateur/volume/discrétion**  
Augmenter le volume Appuyer brièvement vers le haut  
Réduire le volume Appuyer brièvement vers le bas  
Mode discrétion Appuyer brièvement sur  
Basculement Pendant un appel, maintenez la pression vers le haut ou vers le bas pendant 1,5 seconde pour mettre l'appel en attente et prendre un autre appel.
- Bouton de contrôle des appels**  
Répondre/mettre fin à un appel Appuyez brièvement sur


Pour votre propre sécurité, n'utilisez pas le micro-casque à volume élevé sur de longues périodes. Cela pourrait entraîner des problèmes d'audition. Conservez toujours un niveau d'écoute modéré. Pour en savoir davantage sur les écouteurs et l'audition, visitez le site [plantronics.com/health-safety](http://plantronics.com/health-safety).

Avant d'installer ou d'utiliser l'appareil, reportez-vous aux instructions de sécurité de la page Internet [plantronics.com/healthandsafety](http://plantronics.com/healthandsafety) pour obtenir des informations importantes relatives à la sécurité.

Le système Savi W740/W740 comprend la base WO2/ WO2 et le micro-casque WH500/WH500.

## 1 Mobile Personnalisation et charge

- 1 Connectez la pile.

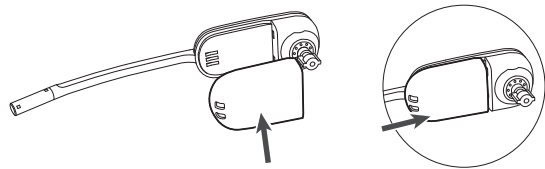


- 2 Choisissez un style de port du micro-casque et utilisez la trousse pour l'assembler.




Contour d'oreille, serre-tête ou serre-nuque


- 3 Connectez le chargeur à la base.

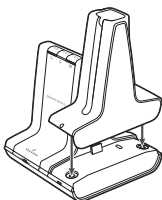

- 4 Branchez une extrémité du cordon d'alimentation dans la prise en arrière de la base et l'autre dans une prise de courant fonctionnelle.

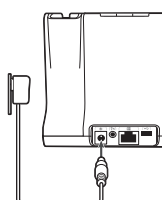

- 5 Pour recharger le micro-casque, connectez-le à la base pendant au moins 20 minutes.

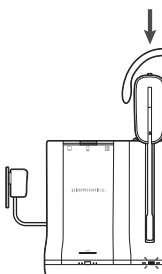

**REMARQUE** Ce produit est équipé d'une pile remplaçable. N'utilisez que les types de pile fournis par Plantronics.

### Changer l'orientation du volume


Les écouteurs Savi W740/W745 sont livrés par défaut en configuration pour le port sur l'oreille droite. Si votre écouteur est porté sur l'oreille gauche, les commandes de volume seront inversées. Afin d'orienter les commandes de volume pour l'oreille gauche, suivez les étapes suivantes :

- 1 Lorsque l'écouteur est posé sur son socle, poussez le bouton de réglage du volume dans la direction que vous souhaitez augmenter le volume.
- 2 Maintenez le bouton pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant DEL de l'écouteur clignote trois fois, signifiant que l'orientation du volume est modifiée.

## 2 Téléphone de bureau Connexion et appels

- 1 Choisissez la configuration de téléphone de bureau A, B, ou C et branchez les câbles.


### A Téléphone de bureau (standard)

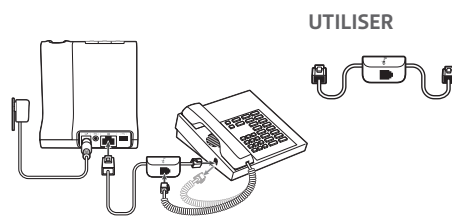

UTILISER

### B Téléphone de bureau et décrocheur HL10 (vendu séparément)


Consultez le guide de l'utilisateur à l'adresse [plantronics.com/accessories](http://plantronics.com/accessories)

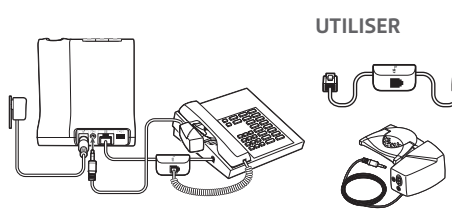

UTILISER


### C Téléphone de bureau et câble de commutateur électronique (vendu séparément)

Consultez le guide de l'utilisateur à l'adresse [plantronics.com/accessories](http://plantronics.com/accessories)

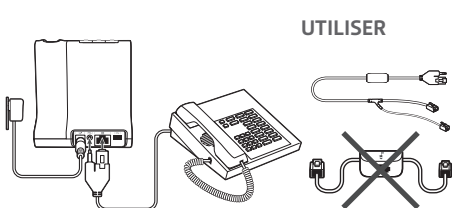


UTILISER

- 2 Une fois l'écouteur installé, appuyez brièvement sur le bouton du téléphone de bureau de la base.

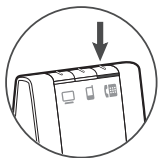


**REMARQUE** Si vous ne pouvez pas contrôler vos appels à distance à l'aide d'un décrocheur (HL10) ou d'un câble de commutateur électronique, décrochez manuellement le combiné avant chaque appel.

- 3 Si vous n'entendez pas de tonalité, ouvrez le panneau latéral et ajustez le bouton de configuration central (A-G). La configuration par défaut A fonctionne avec la majorité des téléphones de bureau.

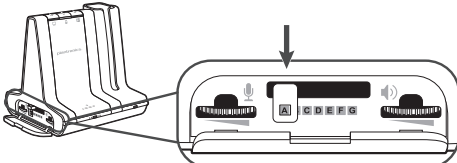


- 4 Procédez à un appel d'essai à partir du téléphone de bureau.
- 5 Raccrochez en appuyant sur le bouton de contrôle des appels de l'écouteur.

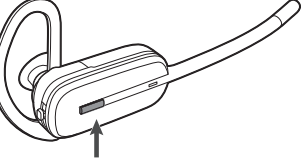

## 3 Cellulaire Connexion et appels


- 1 Maintenez la pression sur le bouton de couplage de la base du système Savi pendant 4 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en rouge et bleu.

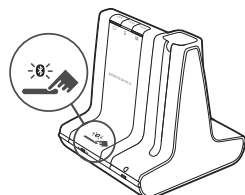


- 2 Mettez le téléphone cellulaire Bluetooth® en mode recherche. Sélectionnez Savi 7xx dans la liste des appareils trouvés.



- 3 Si le téléphone demande un mot de passe, entrez quatre zéros 0000. Le voyant Bluetooth s'allume en bleu lorsque la base est connectée au cellulaire.

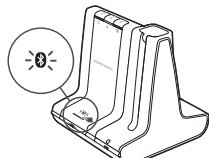


- 4 Une fois l'écouteur en position, appuyez brièvement sur le bouton Téléphone cellulaire de la base.

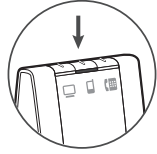

- 5 Procédez à un appel d'essai à partir du cellulaire.

- 6 Raccrochez en appuyant sur le bouton de contrôle des appels de l'écouteur.

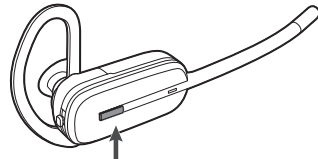


### Lecture audio en continu

La série Savi 700 prend en charge le profil Bluetooth A2DP pour la lecture audio en continu et la lecture de contenu multimédia pour diffusion sur tous les écouteurs de la série Savi 700. Pour écouter du contenu multimédia en continu, suivez les étapes ci-après :

- 1 Assurez-vous que votre téléphone cellulaire compatible A2DP est associé à la base Savi conformément aux instructions ci-dessus.
- 2 Commencez la lecture du contenu multimédia à partir de l'application désirée sur le téléphone cellulaire.
- 3 Alors que vous portez l'écouteur, appuyez sur le bouton du téléphone cellulaire de la base.
- 4 Si la lecture ne commence pas, assurez-vous que Savi 7xx est sélectionné dans la liste des appareils Bluetooth connectés.
- 5 Pour arrêter la lecture, appuyez de nouveau sur le bouton du téléphone cellulaire de la base.


## 4 Ordinateur Connexion et appels

- 1 Connectez le câble USB.

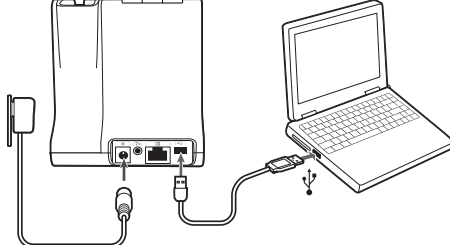


- 2 Procurez-vous le logiciel de Plantronics en visitant le site [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software) et en cliquant sur le bouton de téléchargement.

- 3 Une fois l'écouteur installé, appuyez brièvement sur le bouton de conversation de la base reliée à l'ordinateur.

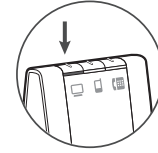

- 4 Procédez à un appel d'essai à partir du logiciel de téléphonie de l'ordinateur.

- 5 Raccrochez en appuyant sur le bouton de contrôle des appels de l'écouteur.

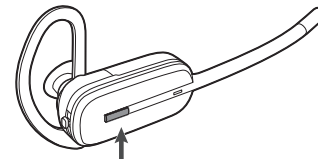

### Sécurité DECT



Les produits de la série Savi 700 de Plantronics sont conformes aux exigences du certificat de sécurité du DECT Forum et ont reçu le logo de certification de sécurité. Suivez le lien ci-dessous pour accéder aux guides d'utilisation de la série Savi 700 et en apprendre plus au sujet des fonctions de sécurité DECT.

## BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE?

### Soutien pour les produits

[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)

### Guide de l'utilisateur en ligne

<http://docs.plantronics.com/savi-700>

# Savi W740S

Sistema de headset sem fio de dispositivos múltiplos


## GUIA DE INÍCIO RÁPIDO



### VIDEO GUIDE

<http://docs.plantronics.com/savi-700>

plantronics®

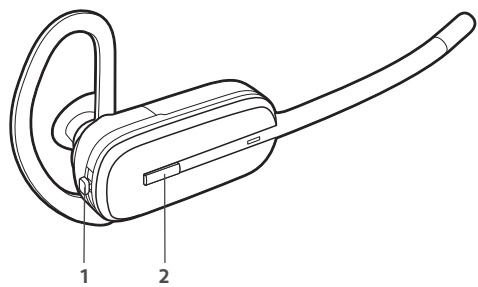

- Botão de volume/interrupção do som/flash**  
Aumentar volume Pressionamento curto no botão de aumento de volume  
Diminuir volume Pressionamento curto no botão de diminuição de volume  
Interromper som Pressionamento curto em Flash Em uma chamada, o pressionamento longo (1,5 segundo) do botão para aumentar ou diminuir o volume, colocará a chamada em espera e atenderá outra.

- Botão de controle de chamadas**  
Atender/encerrar uma chamada Pressionamento curto


Para sua segurança, não use headsets em volume muito alto por longos períodos. Isso pode causar perda de audição. Ouça sempre em níveis moderados. Para obter mais informações sobre headsets e assuntos sobre audição visite [plantronics.com/healthandsafety](http://plantronics.com/healthandsafety).

Consulte o folheto de Instruções de Segurança para obter informações importantes sobre a segurança do produto antes da instalação ou do uso.


O Savi W740/W740S possui uma base WO2/WO2S base e um headset WH500/WH500S.

## 1 headset Personalizar e carregar

- 1 Conecte a bateria.

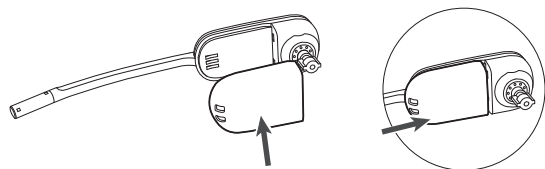


- 2 Selecione o estilo de uso do headset e uso o kit de ajuste para a montagem.




Sobre o ouvido OU Sobre a cabeça OU Atrás da orelha


- 3 Prenda a base de carga à base

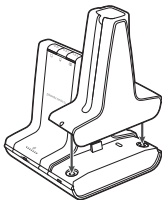

- 4 Conecte uma extremidade da fonte de alimentação na entrada de energia na parte posterior da base e a outra extremidade em uma tomada que esteja funcionando.

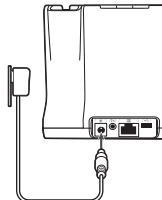

- 5 Para carregar, encaixe o headset na base por, no mínimo, 20 minutos.

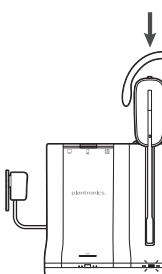

**NOTA:** Este produto possui uma bateria substituível. Use somente o tipo de bateria fornecido pela Plantronics.

### Alterar orientação de volume


Headsets Savi W740/W745 distribuídos, por padrão, na configuração para uso na orelha direita. Se usados na orelha esquerda, os controles de volume serão invertidos. Para orientar os controles de volume para a configuração de uso na orelha esquerda, siga estas etapas:

- 1 Com o headset na base, pressione o botão de volume na direção desejada para aumentar o volume.
- 2 Mantenha o botão pressionado por 3 segundos até que o LED do headset pisque três vezes, indicando que a orientação do volume foi alterada com sucesso.

## 2 Telefone de mesa Conecte e faça uma chamada

- 1 Escolha a configuração do telefone de mesa A, B ou C e conecte os cabos.


### A Telefone de mesa (padrão)

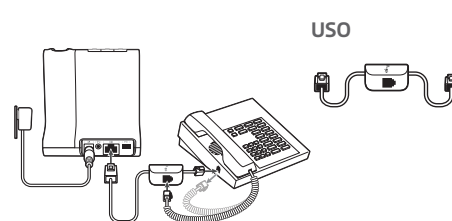

USO

### B Telefone de mesa + levantador HL10 (vendido separadamente)


Consulte o guia do usuário em [plantronics.com/accessories](http://plantronics.com/accessories)

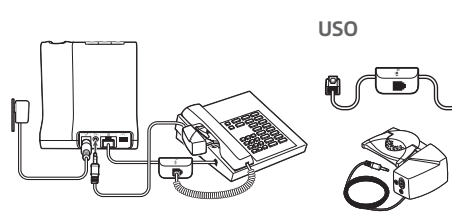

USO


### C Telefone de mesa + cabo EHS (vendido separadamente)

Consulte o guia do usuário em [plantronics.com/accessories](http://plantronics.com/accessories)

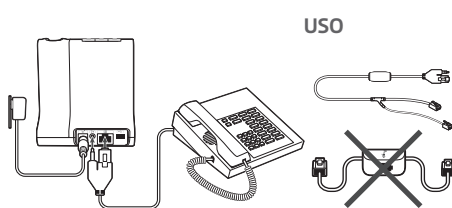


USO

- 2 Usando o headset, pressione brevemente o botão do telefone de mesa na base.

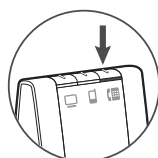


**NOTA:** Se você não tem controle de chamada remoto por meio de um suporte (HL10) ou cabo (EHS), remova manualmente o monofone do telefone de mesa antes de cada chamada.

- 3 Se você não ouvir um tom de discagem, abra o painel lateral e ajuste a chave de configuração intermediária (A–G) até ouvi-lo. Configuração padrão A funciona para a maioria dos telefones de mesa.

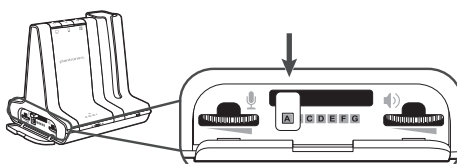


- 4 Faça uma chamada de teste do telefone de mesa.
- 5 Finalize a chamada ao pressionar o botão de controle de chamadas do headset.

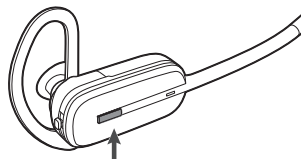

## 3 Celular Conecte e faça uma chamada


- 1 Pressione e segure o botão de emparelhamento Bluetooth® (4 segundos) na base do Savi até que o LED indicador pisque em vermelho e azul.

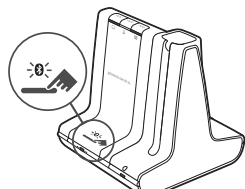


- 2 Coloque o telefone celular com Bluetooth no modo de busca. Selecione o Savi 7xx na lista de dispositivos encontrados.



- 3 Se o telefone celular solicitar uma senha, digite 0000. O LED indicador de Bluetooth na base ficará azul quando a base possuir uma conexão ativa com o telefone celular.

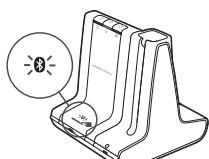


- 4 Usando o headset, pressione brevemente o botão do celular na base.

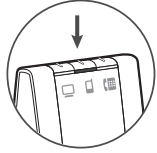

- 5 Faça uma chamada de teste no telefone celular.

- 6 Finalize a chamada ao pressionar o botão de controle de chamadas do headset.

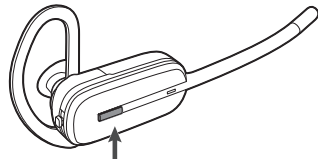


### Transmissão de áudio

O Savi série 700 é compatível com a transmissão de áudio Bluetooth A2DP e conteúdo de reprodução com base de mídia para ouvir em todos os headsets Savi série 700. Para ouvir a transmissão de mídia, siga essas etapas:

- 1 Certifique-se de que seu telefone celular compatível com o A2DP está pareado com o Savi na base confirme instruções acima.
- 2 Comece a tocar a mídia do aplicativo desejado em seu telefone celular.
- 3 Enquanto usa o headset, pressione o botão do celular na base.
- 4 Se a mídia não começar a tocar, certifique-se de que o "Savi 7xx" está selecionado em sua lista de dispositivos Bluetooth.
- 5 Para interromper a mídia, pressione o botão do celular na base novamente.


## 4 Computador Conecte e faça uma chamada

- 1 Conecte o cabo USB.

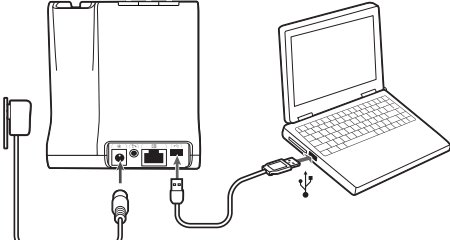


- 2 Carregue o software Plantronics ao visitar [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software) e clique no botão de download.

- 3 Usando o headset, pressione brevemente o botão de controle do computador de base.

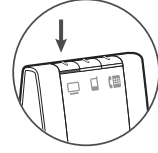

- 4 Faça uma chamada de teste do softphone do computador.

- 5 Finalize a chamada ao pressionar o botão de controle de chamadas do headset.

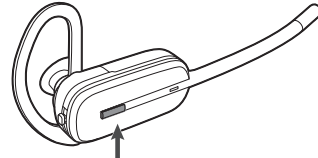

### Segurança do DECT



Os produtos Savi série 700 da Plantronics estão em conformidade com os requisitos de certificação de segurança do DECT Forum e receberam a certificação do logotipo de segurança. Siga o link abaixo para os guias do usuário do Savi série 700 e saber mais sobre os recursos de segurança do DECT.

## PRECISA DE MAIS AJUDA?

### Suporte a produtos

[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)

### Guia do usuário on-line

<http://docs.plantronics.com/savi-700>

### Homologação Anatel

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações consulte o site da ANATEL.

<http://www.anatel.gov.br>

**ANATEL** Agência Nacional de Telecomunicações

3152-10-0834



\* ESTE EQUIPAMENTO OPERA EM CARÁTER SECUNDÁRIO. ISTO É, NÃO TEM DIREITO A PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL, MESMO DE ESTAÇÕES DO MESMO TIPO E NÃO PODE CAUSAR INTERFERÊNCIA A SISTEMAS OPERANDO EM CARÁTER PRIMÁRIO.

Distribuído por Plantronics Telecomunicações Ltda  
CNPJ 05.758.913/0001-95